TAXE CAWA

GROM Sステージボアアップキット 181cc

取扱説明書

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、 予めご了承下さい。 (商品番号: 01 - 05 0303(カム無) へ : 01 - 05 0304(カム付属)

適応車種及びフレーム番号

GROM: JC61-100001~

MSX125(タイ仕様)

特徵

ノーマルシリンダーヘッドを使用し、ボアアップするキットです。

ピストン径を 52.4mmから 63mmにボアアップし排気量を180.5ccに、圧縮比を9.3:1から11:1にアップさせます。 シリンダーに耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミセラミックメッキシリンダーを使用。オイル通路取り出しボスを設け、オイルクーラー キットに対応する高機能なシリンダーです。

又、オイルプラグボルトにはM5ネジ穴を設けていますので、弊社製M5温度センサーの取り付けが可能です。

弊社製エキゾーストマフラーとの組み合わせにより更なるパワーアップが望めます。

正しく安全にご使用頂く為に

-! 使用燃料についてのご注意!-

このキットは、ノーマルに比べて高圧縮比となるように設定しておりますので、燃料は必ずハイオクタン価ガソリンを使用して下さい。レギュラーガソリンを使用すると、異常燃焼を起こして本来の性能を発揮しない上に、ピストンが壊れて重大な故障を起こす可能性があります。 キット取り付け前に燃料タンクに残っていたガソリンにも注意して下さい。レギュラーガソリンが残っている場合は、必ずハイオクタン価ガソリンと入れ替えて下さい。

-! F .I .コントローラーについてのご注意!-

このキットのみで使用されますとエンジンが重大な故障を起こす可能性があります。必ず弊社製 F .I .コントローラーを同時装着し、燃料噴射の補正を行って下さい。

-!デコンプについて!-

デコンプを取り付ける場合は純正カムシャフトの分解、プーラー、プレス等の特殊工具が必要になります。

デコンプパーツを取り付けない場合、エンジンの排気量、バッテリーの使用状況に拠ってはエンジンの始動が困難になる場合があります。

-!スパークプラグについてのご注意! -

スパークプラグは必ず CPR7EA9(NGK) 又は U22EPR9(DENSO) 相当に交換して下さい。その後、個々に合った番数を決定して下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

- ・取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・この製品を取り付けると原付2種の排気量を越えるため一般公道の走行は出来ません。一般公道を走行すると違反となり、運転者ご本人が罰せられる対象となります。
- ・MSX125は、タイ国内において予期せず仕様が変更された場合、この製品が取り付け出来ない恐れがあります。予めご了承下さい。
- ・弊社製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ・製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
- ・他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ・弊社製品は上記適合車種の専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ・弊社製品の取り付けには上記適合車種にあったホンダ純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。
- ・取り付けの際には工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。
- ・この取扱説明書やホンダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は技術的信用のある専門店へご依頼されることをお勧め致します。
- ・必ず慣らし運転を行って下さい。
- ・このキットを取り付けると出力アップに伴い発熱量も増加します。長時間の高負荷走行にはオイルクーラーキットの装着をお勧め致します。
- ・オイルクーラーキット又はオイル取り出しのバンジョーボルト、及びバンジョーは弊社製のGROM専用品が必要です。他社製品や別車種用品との 組み合わせは絶対に行わないで下さい。
- ・ボルト、ナット、ノックピン、パッキン類の一部は再使用しますが、摩耗や損傷が激しいものは再使用せず必ず新品のものをご使用下さい。
- ・運転者の体重や走行状況により2次減速比の変更が必要になる場合があります。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。 (部品の脱落の原因となります。)

シリンダーヘッドは、必ず規定トルクで増し締めを行って下さい。

・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品 部品と交換して下さい。

-1-

Jan./08/ 15

↑ **警告** この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを始動させての点検は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。 (一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を確実に安定させ、安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。 (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。 (そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が回りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発 等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~商品内容~



番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	ピストン	1	13101 K26 T70	1
2	ピストンリングセット 63mm	1	01 15 0106	1
3	ピストンピン 13×38.5	1	13112 165 T02	1
4	ピストンピンサークリップ 13mm	2	00 01 0003	6
5	シリンダー	1	01 01 0114	1
6	プラグボルト	1	00 07 0072(シーリングワッシャ付)	各1
7	プラグボルトM 5 穴付	1	00 07 0090(シーリングワッシャ付)	各1
8	シーリングワッシャ 10×14×1.5	2	00 07 0010	1 0
	シリンダーヘッドガスケット	1	12251 KYZ T00	1
1 0	シリンダーガスケット	1	00 01 0370	1
1 1	スポーツカムシャフト	1	01-08-0171	1

番号	部 品 名	リペア品番
Α	ピストンキット	01 02 0164
В	ガスケットセット	0 1 1 3 0 1 2 1

01-05 0303には11のスポーツカムシャフトは付属しません。


リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

~取 り 付 け 要 領~

をしっかりと安定させる。

外装部品の取り外し


・シートを取り外し、ホンダ純正サービスマニュ アルを参考にして左右のシュラウドを取り外

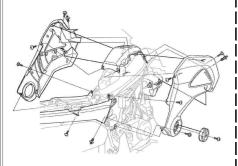

(ノーマル)エキゾーストマフラーの 取り外し

エキゾーストマフラーが変更されている場合 は、そのエキゾーストマフラーの取扱説明書

- ・バンドのボルトを緩め、サイレンサーのボルト 及びボルト / ナットを取り外してサイレン サーをエキゾーストパイプから抜き取る。
- ・シリンダーヘッド部のナット2個とボルト 1個を取り外し、エキゾーストパイプを取り 外す。

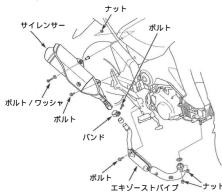

インレットパイプ / スロットル ボディー/エアクリーナーケースの 取り外し

・スロットル開度センサー3Pカプラ、インジェ クター2 Pカプラ、ソレノイド2 Pカプラの 接続を外す。



バーを取り外す。




インレットパイプのボルト 2 本を取り外し、イン シュレーターを取り出す。インシュレーター両 面のOリング2個の紛失に注意する事。







・エアクリーナーケースの吸気温センサーのカプ ラの接続を外し、コネクティングチューブの クランプから配線を外す。

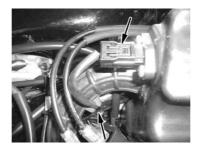

・水平な場所でメンテナンススタンドにて車両|・ボルトワッシャを取り外し、スロットルドラムカ|・エアクリーナーケースからクランクケースブ リーザーホース、フューエルブリーザーホー スの接続を外す。



・フレームのガイドからスロットルケーブルを 外す。



・フレームのガイドからフュ エルホースを外



・エアクリーナーケースとフレームを止めてい るボルト2本を取り外す。





Jan./08/ 15 - 3 -

インレットパイプ / スロットルボディー / エ |・ボルトを取り外し、シリンダーの油温センサー |・オイルフィラ ボルトとシーリングワッシャ アクリーナーケースがつなげたままで取り外 | しながらフレームのガイドからフュ エル ホースを取り外す。

エンジン、フレーム間から抜き取り、フュ エ ルホースに負担が掛からないようにフレーム 等に置いておく。






シリンダーヘッドの取り外し

・ボルト1本を取り外し、シリンダーヘッドの O 2 センサーガードを取り外す。 O 2 センサー キャップを回すのを1/2回転以下に抑えな がらセンサーから取り外す。

O2センサーは衝撃に弱いため取り扱いに注

落としたり衝撃を与えた場合は新品に交換す る事。

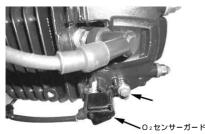




・スパークプラグキャップを取り外し、スパーク プラグを取り外す。



ガードを外す。

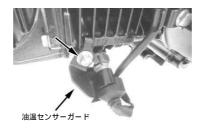

・油温センサーのカプラの接続を外す。油温セン サー及びシーリングワッシャを取り外す。




タイミングホールキャップ及びクランクシャフ トホールキャップを取り外す。


タイミングホールキャップ

クランクシャフトホールキャップ

・ボルト2本をそれぞれ取り外しシリンダーヘッ ドL サイドカバー / Oリング、インテーク側、エ キゾースト側のホールキャップ / Oリングを取 り外す。

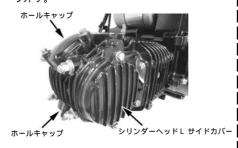

クランクシャフトを反時計方向に回し、カムスプ ロケットの"〇"マークをシリンダーヘッドの突 起に合わせる。

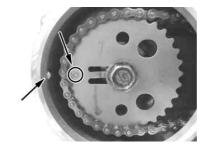


- 4 -


を取り外す。




・ユニバーサルホルダーにてカムスプロケット を固定し、カムスプロケットボルトを取り外 し、カムスプロケットを取り外す。

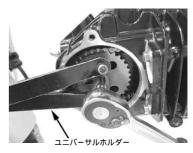


・インテーク、エキゾースト共にロッカーアーム のアジャストナットを緩め、アジャストスク リューを緩めておく。セットプレートのボル トを緩めておく。

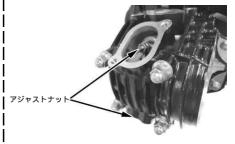


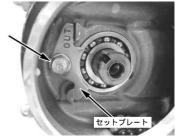

・シリンダーのガイドローラーボルトを緩めて おく。シリンダーヘッドのサイドボルト2本 を取り外す。

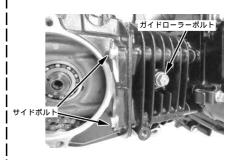


・シリンダーヘッドナット4個を対角に数回に | 分けて緩め、ワッシャ4個と共に取り外す。 |

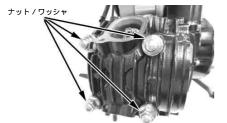

・シリンダーヘッドを取り外す。

シリンダー、ピストンの取り外し

・シリンダーヘッドガスケットとノックピン 2個を取り外す。

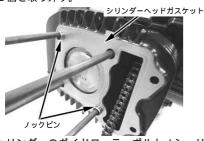

・シリンダーのガイドローラーボルト / シーリ ングワッシャを取り外し、ガイドローラーを 取り出す。



ガイドローラーボルト / シーリングワッシャ

・シリンダーを取り外す。 クランクケース内に部品が入り込まないよう にクランクケース開口部をウエス等でふさい でおく。

・ピストンピンサークリップの片側を外し、ピストンピンを外し、ピストンを取り外す。



・シリンダーガスケットとノックピン2個を取り外す。クランクケースにシリンダーガス ケットがこびり付いている場合はスクレイ パーにて剥がす。



シリンダーの干渉の確認

クランクケースの個体差により、シリンダーの クランクケース挿入部(スカート部)とクランク ケースが干渉する場合がある。干渉したまま使 用すると、エンジントラブルの原因となるので、 必ず確認する事。

・ノックピン2個を使用し、付属のシリンダーのみ |をクランクケースに取り付け、シリンダース |カートとクランクケースの干渉の確認を行う。 |


ピストンの取り付け


・付属のピストンのピストンリング溝をエアブ ローし、各ピストンリングを取り付ける。 2NDリング及びTOPリングは文字面を上にして取り付ける。

ピストン及びピストンリングを傷つけたり、破 損させない事。

取り付け後、リングがなめらかに回転する事を | 確認する事。

リングの合口は、図のように120度間隔で取り付ける事。

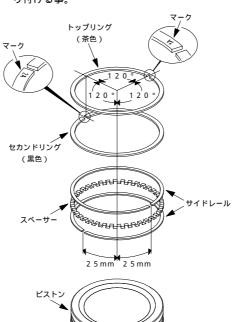


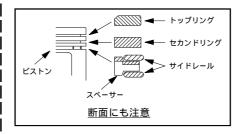

-5-


Ⅰ・片側のピストンピン穴のサークリップ溝にⅠ サークリップを取り付ける。

ピストンピンサークリップの合い口は切り欠 き部を避けてピストン上下方向に向けて取り 付ける。

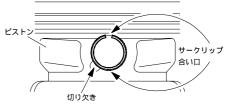


・コンロッド小端部、ピストンピン穴にエンジン オイルを塗布しピストンピンにモリブデング リスを塗布しピストン頭部にある"IN" マークをインテーク側に向け、ピストンピン を取り付ける



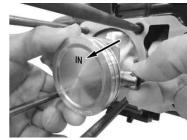

・ピストンピンサークリップ溝にピストンピン サークリップを取り付ける。


ピストンピンサークリップの合い口は切り欠き部を避けてピストン上下方向に向けて取り付ける。

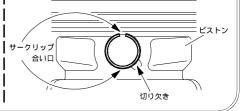

Jan./08/ 15

シリンダーの取り付け

- ・クランクケースのシリンダー取り付け面を清 掃し、クランクケース開口部につめていたウ エスを取り外しておく。
- ・クランクケースにノックピン 2 個とキット内 の新品のシリンダーガスケットを取り付ける。

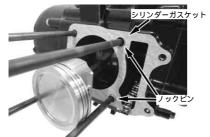

・ピストンリング部にエンジンオイルを塗布し、 なじませる。シリンダー内周部を清掃した後 にエンジンオイルを塗布する。カムチェーン をシリンダーに通し、ピストンリングを指で 圧縮しながらシリンダーを取り付ける。





・ガイドローラーをシリンダーの取り付け穴に 合わせ、ガイドローラーボルト / シーリング ワッシャを仮止めしておく。




ガイドローラーボルト / シーリングワッシャ

カムシャフトの取り外し

・ボルトを取り外し、セットプレートを取り外 す。ロッカーアームシャフト、ロッカーアー ム、ニードルベアリングを取り外す。



↑・カムシャフトの溝をインテーク側に向け、シリン ┃グーヘッドから取り外す。

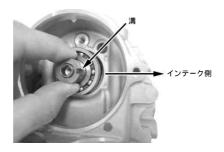

デコンプパーツの取り付け

デコンプパーツを取り付けない場合、エンジン | の排気量、バッテリーの使用状況に拠ってはエ | ンジンの始動が困難になる場合がある。

取り付けない場合は「カムシャフトの取り付け」 からの手順に従う事。

取り外し、取り付けにはベアリングプーラーや プレス等の特殊工具を使用し、作業を行う事。

- ・ノーマルカムシャフト、キット付属のカムシャフトから E X 側のベアリングを取り外す。
- ・ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取り外す。
- ・取り外した逆の手順でキット付属のカムシャフトにデコンプパーツを取り付ける。









・各部にモリブデン溶液を塗布する。 ・ベアリングを圧入する。


カムシャフトの取り付け

・キットのカムシャフトのカム摺動部、ベアリン グにエンジンオイルを塗布する。




・ロッカーアームシャフトの摺動部とニードルベアリングにエンジンオイルを塗布する。 ロッカーアームの内面とローラの摺動部にエンジンオイルを塗布する。

エキゾーストロッカーアームシャフトはイン テークロッカーアームよりも長い。

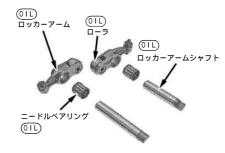


・カムシャフトの溝をインテーク側に向け、カム シャフトをシリンダーヘッドに取り付ける。

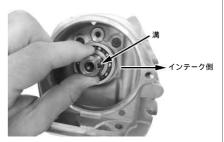

- ・ロッカーアーム、ニードルベアリング、ロッカーアームシャフトをシリンダーヘッド内に 取り付ける。
- ・セットプレートの"OUT"マークを外側にしてシリンダーヘッドにセットし、ボルト1本にて仮止めする。

シリンダーヘッドの取り付け

・シリンダーとシリンダーヘッドの合わせ面を 清掃する。ノックピン、キット内のシリンダー ヘッドガスケットをシリンダーに取り付ける。

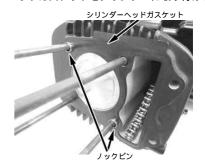

-6- Jan./08/ 15


ンダーヘッドを取り付ける。



- ・銅色のワッシャをヘッドに向って左下に、他の 銀色のワッシャ3個もセットし、シリンダー ヘッドナット4個、シリンダーヘッドのサイ ドボルト2本を取り付ける。
- ・シリンダーヘッドナット4個を対角に数回に 分けて締め付け、規定トルクにて締め付ける。


⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 24N・m (2.4kgf・m)

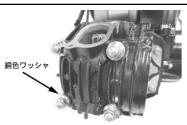

・シリンダーヘッドのサイドボルト2本を交互 に数回に分けて締め付け、規定トルクにて締 め付ける。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 10N·m(1.0kgf·m)

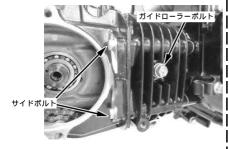

・仮止めしていたシリンダーのガイドローラー ボルトを規定トルクにて締め付ける。


⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 10N·m(1.0kgf·m)

・仮止めしていたカムシャフトのセットプレ・ トのボルトを規定トルクにて締め付ける。


⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 12N·m(1.2kgf·m)

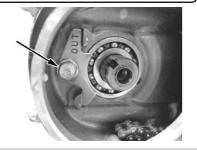

カムチェーンをシリンダーヘッドに通し、シリ I・フライホイールの"T"マークがクラッチカバー I・ボルト穴にエンジンオイルを少量注入し、オイ の合わせマークに合っているか確認し、カムス プロケットの"O"マークがシリンダーヘッドの| 突起と合うようにカムチェーンを付け、カム シャフトの溝にカムスプロケットの突起を合わ せて取り付ける。




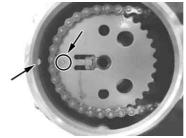

・ユニバーサルホルダーにてカムスプロケットを 固定し、カムスプロケットのボルトを規定トル クにて締め付ける。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク:27N・m(2.8kgf・m)

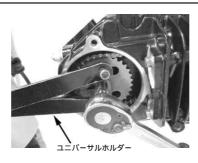

・クランクシャフトを反時計方向に2回転回し、 フライホイールの"T"マークをクラッチカバー の合わせマークに合わせ、カムスプロケットの タイミングマークがシリンダーヘッドの合わせ マークと合っていることを確認する。

ルフィラーボルトとシーリングワッシャを取 り付け、規定トルクにて締め付ける。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 10N·m(1.0kgf·m)





バルブクリアランスの調整

- ・フライホイールの"T"マークがクラッチカ バーの合わせマークに合い、且つカムスプロ ケットの "O "マークがシリンダーヘッドの突 起と合っている事を確認する。
- ・ロッカーアームのアジャストスクリューとバ ルブステムエンドの間にシックネスゲージを 差し込み、アジャストスクリューを締め込ん でいき、シックネスゲージが少し抵抗がある 程度に引き抜けるぐらいに合わせてアジャス トナットを締め付ける。

バルブクリアランス

IN: 0.10mm EX: 0.17mm

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 9 N·m (0.9 kgf·m)



・バルブクリアランス調整後、反時計方向にフラ イホイールを2回転回した後で"T"マークと タイミングマークをそれぞれ合わせ、バルブ クリアランスが変化していないか点検する。 変化している場合は再度調整し、合うまでこ の作業を繰り返す。

Jan./08/ 15 -7・シリンダーヘッド L.サイドカバー / Oリングをシリンダーヘッドに取り付け、ボルト 2 本を取り付ける。インテーク側、エキゾースト側それぞれのホールキャップ / Oリングをボルト各 2 本にて取り付ける。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 10N·m(1.0kgf·m)



ホールキャップ/Oリング デンリンターヘットし サイトカハー /Oリング ・タイミングホールキャップ及びクランクシャ

・タイミングホールキャップ及びクランクシャーフトホールキャップにOリングが付いている 事を確認して取り付け、規定トルクにて締めし付ける。

⚠注意:必ず規定トルクを守る事。
タイミングホールキャップ

: 6 N・m (0.6 kgf・m) クランクシャフトホールキャップ

: 8 N · m (0 .8 k g f · m)



・油温センサー及びシーリングワッシャをシリ | ンダーに取り付け、規定トルクにて締め付け | る。油温センサーのカプラを接続する。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。


トルク: 14.5N·m(1.5kgf·m)



・油温センサーガードをボルト 1 本にてシリン ダーに取り付ける。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 12N·m(1.2kgf·m)

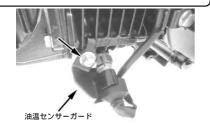


・シリンダーヘッド L.サイドカバー / Oリング |・付属のシリンダーのボス部 2 箇所にプラグボル | をシリンダーヘッドに取り付け、ボルト 2 本 | ト / シーリングワッシャを取り付ける。 |

プラグボルトM5穴付は、エンジン取り付け時 | に下側になるよう取り付ける。 |

オイルクーラーキットを取り付ける場合は、そのキットの取扱説明書に従う事。

⚠注意:必ず規定トルクを守る事。


トルク: 12N·m(1.2kgf·m)

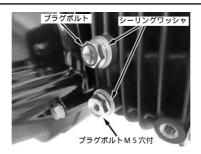

・ O_2 センサーのキャップをまっすぐに接続する。 O_2 センサーガードをボルト 1 本にてシリンダー ヘッドに取り付ける。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 12N·m(1.2kgf·m)

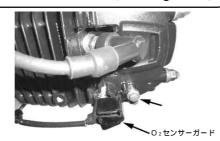

・スパークプラグを取り付け、規定トルクにて締め 付ける。スパークプラグキャップを取り付ける。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク:16N·m(1.6kgf·m)

インレットパイプ / スロットル ボディー / エアクリーナーケースの 取り付け

・インレットパイプ / スロットルボディー / エアクリーナーケースをセットしながら、フレームのガイドにフュニエルホースをセットし、エアクリーナーケースのボルト 2 本を仮止めする。







フレームのガイドにフュ エルホースをセットする。



・フレームのガイドにスロットルケーブルを セットする。



- 8 - Jan./08/ 15

リンダーヘッドの間にセットする。この時、イ | クランプに取り付ける。 ンシュレーターのピンはシリンダーヘッド側 に向ける。ボルト2本にてインレットパイプ をシリンダーヘッドに取り付ける。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 12N·m(1.2kgf·m)





・スロットルドラムカバーをボルトワッシャに て取り付ける。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 5 .2 N·m (0.5 kgf·m)

スロットルドラムカバー



・仮止めしていたエアクリーナーのボルト2本 を規定トルクにて締め付ける。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 12N·m(1.2kgf·m)

・エアクリーナーケースにクランクケースブ リーザーホース、フューエルブリーザーホー スを接続する。



インシュレーター両面のOリング 2 個が付い ┃・エアクリーナーケースに吸気温センサーのカプ ┃・各部を規定トルクにて締め付ける。



・スロットル開度センサー3 Pカプラ、インジェク ター2 Pカプラ、ソレノイド2 Pカプラを接続 する。




FI CON2取り付けの際には、その取扱説明 書に従い作業を行う事。

(ノーマル)エキゾーストマフラーの 取り付け

エキゾーストマフラーがノーマル品から変更さ れている場合は、そのエキゾーストマフラーの 取扱説明書に従う事。

ナット2個とボルト1個にてエキゾーストパイ プを仮止めする。サイレンサーをエキゾースト パイプに挿し込みサイレンサーのボルト及びボ ルト/ナットを仮止めする。

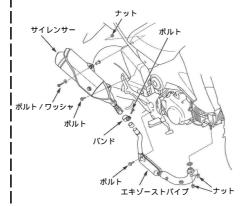

-9-

エキゾーストパイプ部のナット

: 27N·m(2.8kgf·m) エキゾーストパイプ部のボルト

: 27N·m(2.8kgf·m) サイレンサーのポルト/ナット

: 27N·m(2.8kgf·m) サイレンサーのボルト

: 27N·m(2.8kgf·m) バンドのボルト

: 20N·m(2.0kgf·m)

外装部品の取り付け

・ホンダ純正サービスマニュアルを参考にして 左右のシュラウドを取り付ける。

FI CON 2の設定

・FI CON2の設定をその取扱説明書に従い

走行前の注意

- 燃料タンクにレギュラーガソリンが残ってい る場合は、必ずハイオクタン価ガソリンと入 れ替える。
- ・各部を点検し、ネジやナット等の緩みが無いか 確認する。
- ・エンジンオイルが規定量入っているか確認す
- ・風通しが良く、安全な場所で十分注意してエン ジンを始動し暖気運転させる。
- ・エンジンからの異音や、各ガスケット部からの オイルもれが無いか点検する。
- エンジンを切り、充分冷えた後で各部を点検 し、ネジやナット等の緩みが無いか再度点検 する。



〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号 TEL 0721 25 1357

 FAX
 0721-24-5059

 お問い合わせ専用ダイヤル
 0721 25 8857

 http://www.takegawa.co.jp

Jan./08/ 15